BEDIENING
Vent-Axia Sentinel Kinetic B / PLUS

Vent-Axia Sentinel Kinetic B / PLUS
UTILISATION

Gebruikshandleiding SENTINEL KINETIC B / PLUS

Knop	Functie
SET	Druk eenmaal om instellingen te wijzigen en druk nogmaals om instellingen te bewaren.
^	Druk om naar bovenstaand scherm te gaan of om een parameterwaarde te verhogen. Houd knop minstens 2 seconden ingedrukt om snel te scrollen.
v	Druk om naar onderstaand scherm te gaan of om een parameterwaarde te verlagen. Houd knop minstens 2 seconden ingedrukt om snel te scrollen.
*	Druk in om Boostmodus te activeren.

X maal ingedrukt	Boostactie (Bedieningsmodus 01)
1	Boost 30 minuten
2	Boost 60 minuten
3	Continue Boost
4	Terug naar Normaal debiet

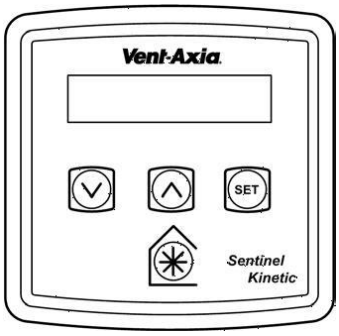

Druk op de v knop om toegang te krijgen tot de gebruikersmenuschermen.

Om een waarde van een instelling te wijzigen :

1. Druk op SET om de instelling te selecteren.
2. Gebruik de ^ of v knop om de waarde aan te passen.
3. Druk nogmaals op SET om de nieuwe instellingen op te geven en naar het volgende scherm over te gaan.

U keert automatisch terug naar het scherm Norm Luchtstroom als u gedurende twee minuten geen knoppen indrukt.

Beginscherm

Indien het α-symbool wordt weergegeven, dan is dit een indicatie dat de luchtvochtigheid in de woning boven de 70% ligt en hierdoor zal het toestel hoger in toeren gaan draaien.



Klok instellen

Om het scherm Klok instellen te openen, drukt u eenmaal op de v knop vanuit het scherm Normale Luchtstroom.
De unit schakelt **niet** automatisch over op zomertijd.



Zomerstand AAN/UIT

Vanuit het scherm Klokinstellingen drukt u tweemaal op de v knop om het scherm Zomerstand te openen.
Wanneer de zomerbypass actief is, knippert de aanduiding Zomer Bypass (gedurende 3 seconden) aan de bovenkant van het scherm “Norm Luchtstroom”



Reset Filterindicatie

Indien aan de bovenkant van het scherm “Filter onderh.” wordt weergegeven, dan dient u deze te inspecteren en, indien vereist, ze schoon te maken of te vervangen.

Houd vervolgens de ^ en v knoppen gedurende 5 seconden ingedrukt om de automatische melding opnieuw in te stellen.

TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION

Vervangen Filters Vent-Axia Kinetic B / Plus

FILTER RESET



TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION

Mode d’emploi SENTINEL KINETIC B / PLUS

Touche	Fonction
SET	Appuyez sur cette touche pour régler les paramètres et appuyez à nouveau pour les enregistrer.
^	Appuyez sur cette touche pour aller à l'écran ci-dessus ou pour augmenter la valeur d'un paramètre. Appuyez sur cette touche pendant plus de deux secondes pour faire défiler l'écran rapidement.
v	Appuyez sur cette touche pour passer à l'écran suivant ou pour diminuer la valeur d'un paramètre. Appuyez sur cette touche pendant plus de deux secondes pour faire défiler l'écran rapidement.
*	Appuyez sur cette touche pour activer le mode de suralimentation.

Pressé X fois	Action Boost
1	Boost pendant 30 minutes
2	Boost pendant 60 minutes
3	Boost Continu
4	Retour à débit air normal

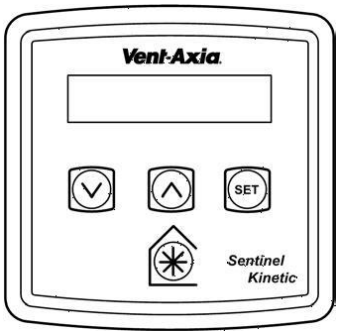

À partir de l'écran Débit air normal, appuyez sur la touche v pour accéder aux autres écrans du menu utilisateur.

Toute modification de la valeur d'un paramètre (le cas échéant) se fait généralement en trois étapes :

1. Appuyez sur SET pour sélectionner le paramètre (qui se met à clignoter).
2. Utilisez le touches ^ ou v pour régler la valeur.
3. Appuyez à nouveau sur SET pour enregistrer les nouveaux paramètres et passer à l'écran suivant.

Vous retournerez également à l'écran Débit air normal après deux minutes d'inactivité.

Écran d'accueil

Si le symbole α est affiché, cela indique que l'humidité dans la maison est supérieure à 70 % et que l'appareil fonctionne alors à un régime plus élevé.



Écran régler horloge

À partir de l'écran Débit air normal, appuyez une fois sur la touche v pour accéder à l'écran de réglage de l'horloge.

L'appareil ne passera pas automatiquement à l'heure d'été ou d'hiver.



Mode été MARCHE/ARRÊT

À partir de l'écran Régler horloge, appuyez une fois sur la touche v pour accéder à l'écran Mode été.

Lorsque la dérivation d'été (bypass) est activée, la ligne supérieure de l'écran Normal alterne (pendant 3 secondes) avec la dérivation d'été.

Réinitialisation des filtres

Si en haut de l'écran "Filtrez entretien". est affiché en haut de l'écran, l'inspecter et, si nécessaire, le nettoyer ou le remplacer.

Réinitialisez le message automatique en appuyant sur les touches ^ et v pendant 5 secondes.

TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION

Changer les filtres d’un Vent-Axia Kinetic B / Plus

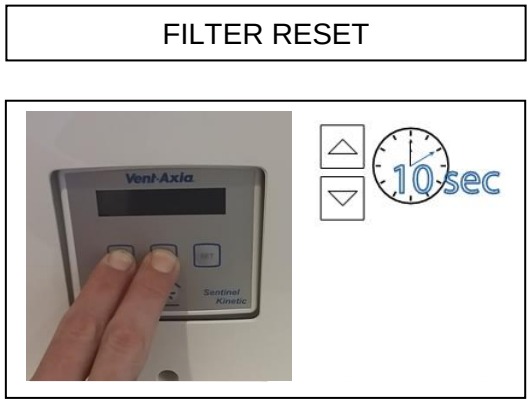

TECHBOX
MASTERS IN VENTILATION